

Digitálny fotorámik 7''
7Inch Digital Photo Displayer






Návod na použitie

Súčasti:

Predstavenie súčastí fotorámika, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.

1. Základný panel - predstavenie:

- | | |
|---|-------------------------------|
| (1).Zobrazovacia plocha | (9). – (posun nadol) |
| (2).IR Prijímač signálu diaľkového ovládača | (10).MENU |
| (3).DC IN-vstup napájania | (11).stojan |
| (4).tlačidlá ON/▶/PLAY | (12).MMC/SD/MS slot pre kartu |
| (5). tlačidlá REW/RETURN | (13).USB port |
| (6).▲ (posun hore) | (14).Video/Audio vstup |
| (7).▼ (posun dole) | (15). Video/Audio výstup |
| (8). + (posun nahor) | (16). Výstup na slúchadlá |

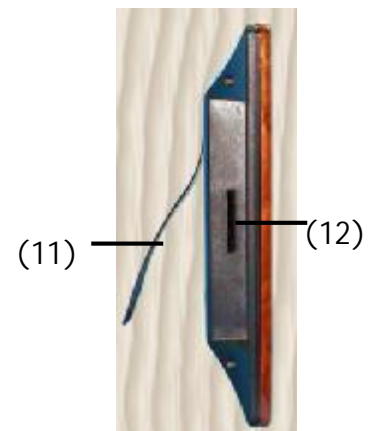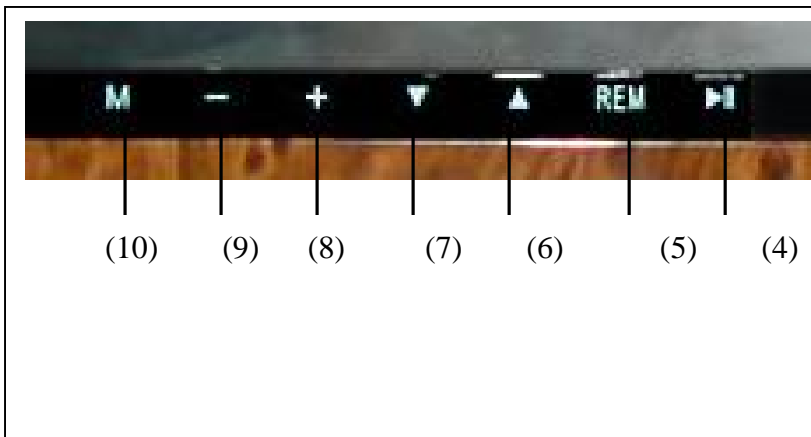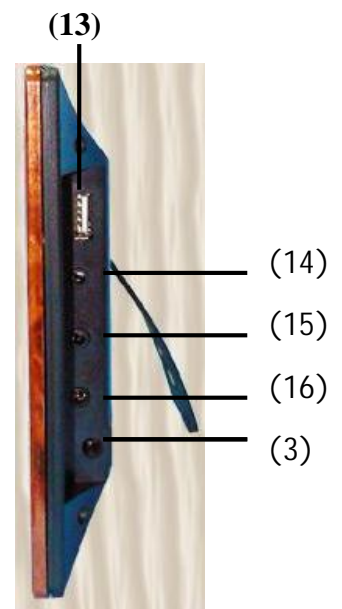


Dialkové ovládanie

2. Predstavenie



(1) : Zap./vyp.

(2) : vypnutie zvuku

(3) : Nastavenia
SEL: -----Zobrazí menu

+/-:-----Zadať plus/mínus

(4) : panel funkcií


Music: -----tlačidlo prehrávania hudby


Photo: --- tlačidlo prehrávania obrázkov

Movie: ----- tlačidlo prehrávania filmu


File: ----- manažér súborov


Return: ----- späť do hlavného menu


(5)  Úpravy nastavenia: Hlavné

(6)  : ovládací panel

Vstup/Menu-----Potvrdiť


: tlačidlo pohybu

(7)  Time: časový mód zariadenia

(8)  : panel nastavenia hlasitosti

Vol-:-----znižuje hlasitosť

Vol+:-----zvyšuje hlasitosť

(9)  :-----AV vstup/výstup

(10)  :tlačidlá prehrávania

|| : -----pauza

■ : -----stop


◀◀ : -----zrýchlenie vzad


▶▶ : -----zrýchlenie vpred

◀◀ : -----posledný súbor


▶▶ : -----nasledujúci súbor


(11)  NTSC/PAL/Multi nastavenie

(12)  Audio: -----Audio (závisí od prehrávaného súboru)

(13)  Slide/Disp: -----premietanie obrázkov “slideshow”

(14)  Zoom: -----približovací mód

(15)  Slow: -----spomalenie

(16)  Mode: -----zobrazí menu – prehľad súborov k prehratiu

3. Upozornenie.

Napájanie fotorámika je AC ADAPTOR \ominus — $\omin�$ — \oplus 12V ----15A.

Fotorámik pracuje s externou pamäťou, preto by ste si mali pred zapnutím prístroja pripraviť medium: USB flash pamäť/SD kartu/MMC /MS kartu/CF kartu.

Predtým, ako vložíte pam.kartu uistite sa, že obsahuje dáta (fotografie, hudbu, video).

4. Popis


Zobrazená informácia:

Ak prehráva fotorámik obrázky a video, zobrazujú sa dve informačné okná. S rovnakým oknom sa stretnete pri väčšine operácií.

Okno informácie



Zobrazenie funkcií Menu:

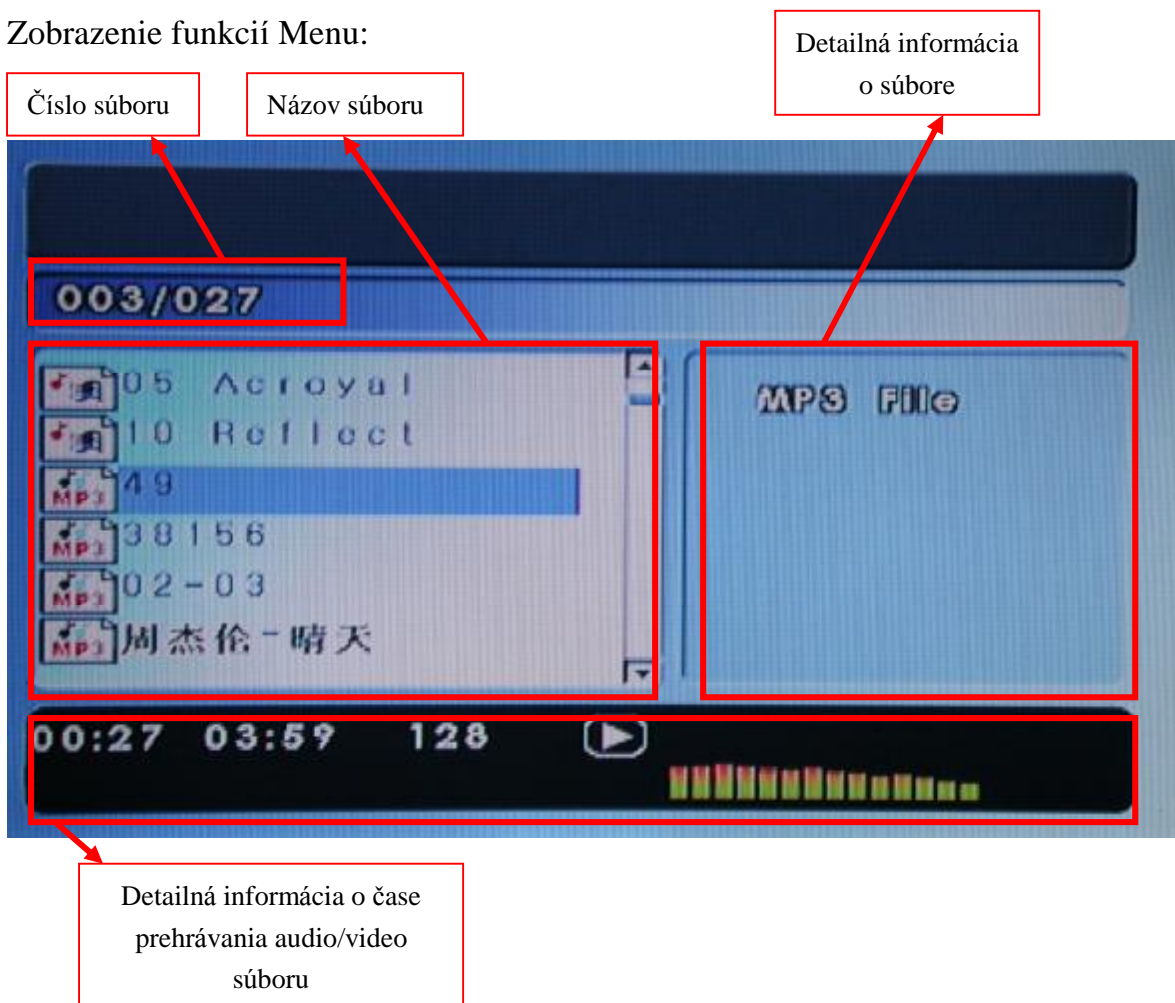

Nastavenie:

Stlačte tlačidlo Menu (diaľkový ovládač: tlačidlo SEL), zobrazí sa informácia v dolnej časti displeja. Stlačte +/- tlačidlo (diaľkový ovládač: tlačidlo +/-) pre zmenu nastavenia jas, kontrastu, farebnej hĺbky a iné.




4.1 Ako zapnúť prístroj.

Zapojte priložený kábel do prístroja a do siete. Fotorámik vypíše 'No media available' a 'Please insert a media device' ak nie je založená pam.karta. Vypnite prístroj. Vložte medium do prístroja a opätovne ho zapnite.




Zapojte pam.kartu do přístroja. Po vložení karty přístroj zobrazí, aký druh karty eviduje vo svojom slotě. Potvrďte výber karty, z ktorej chcete prehrávať.

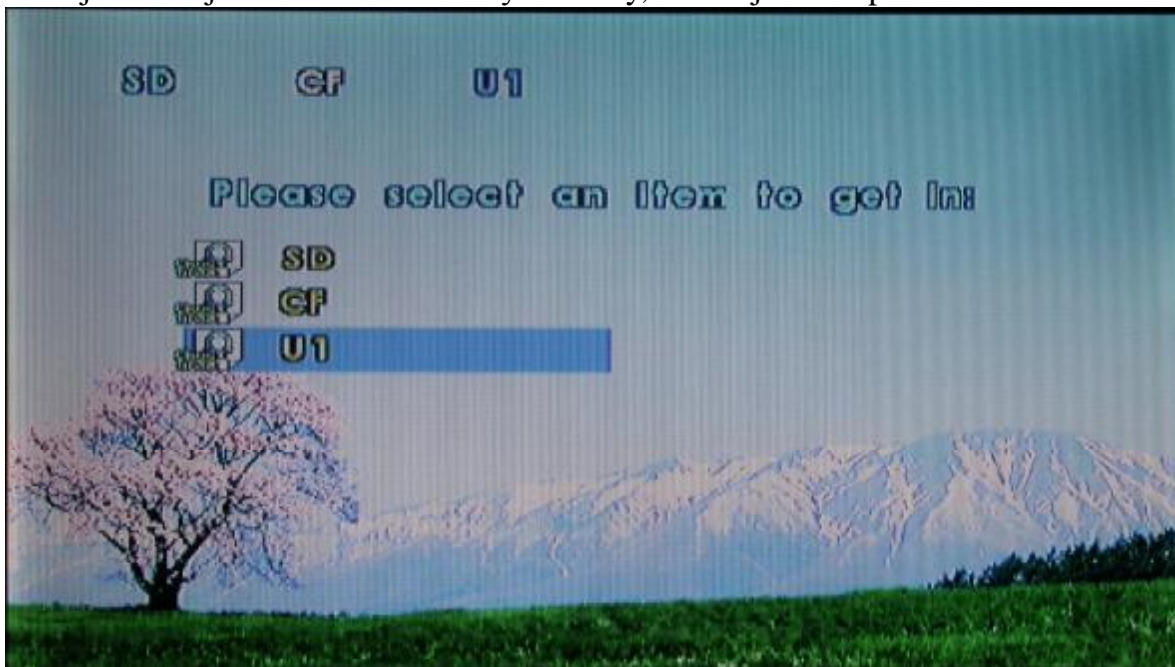


4 funkcie menu:


Foto menu:

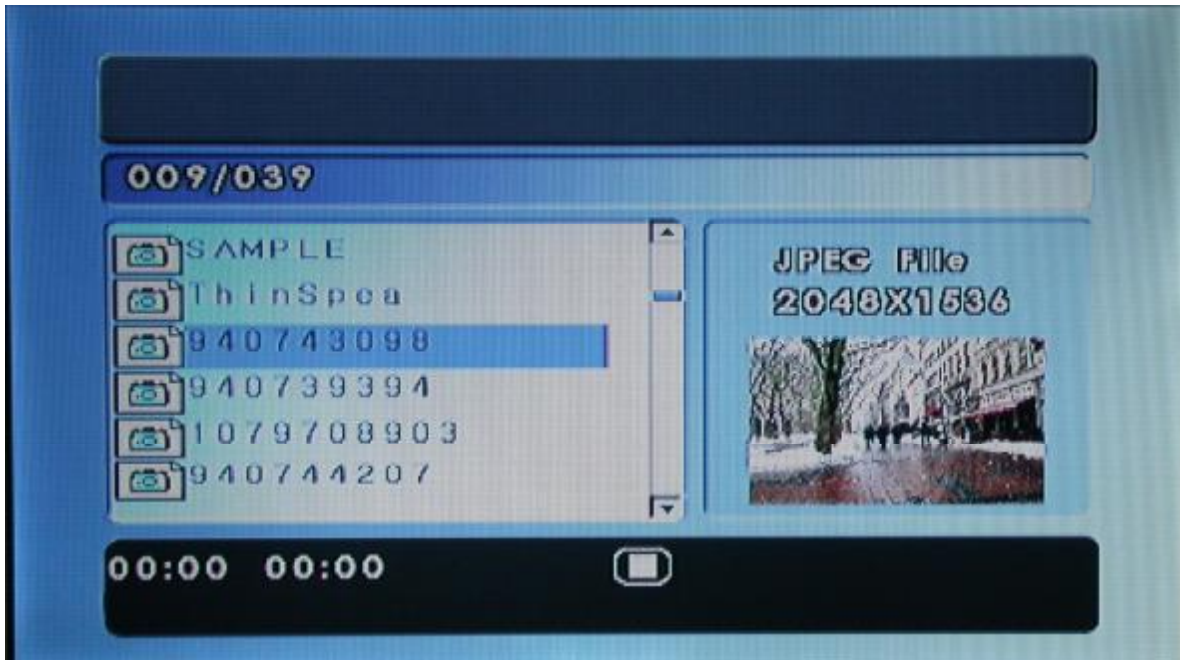


Hudba menu:

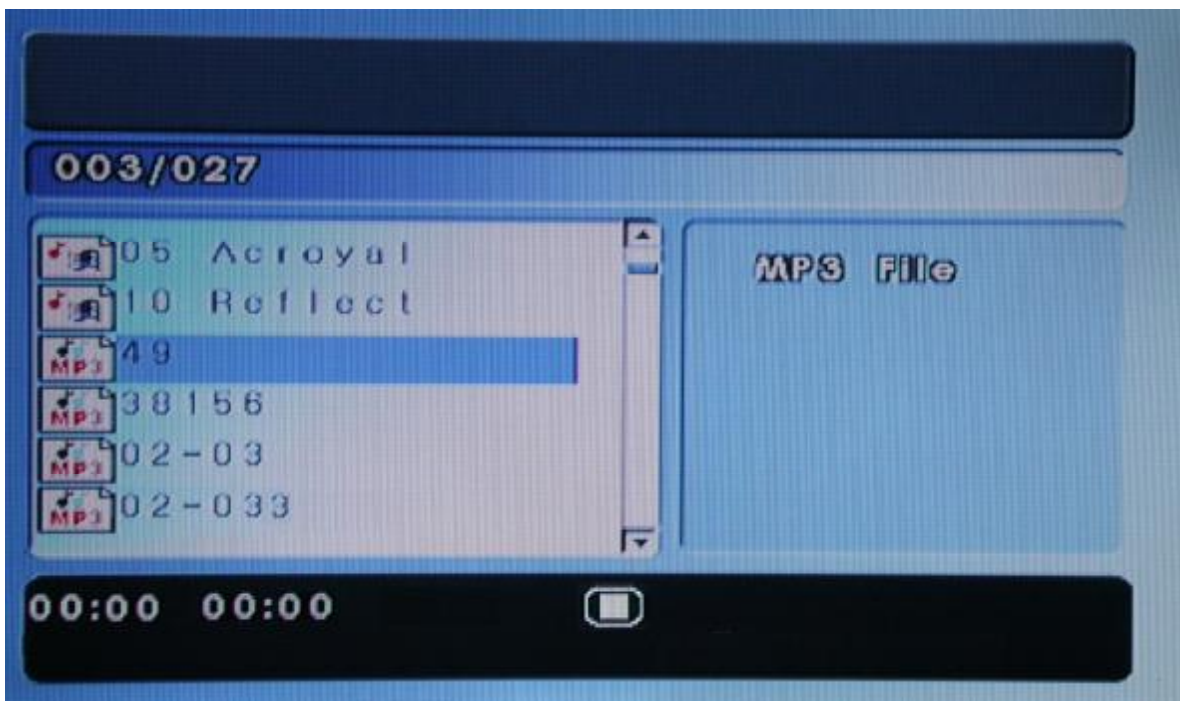


Film menu:

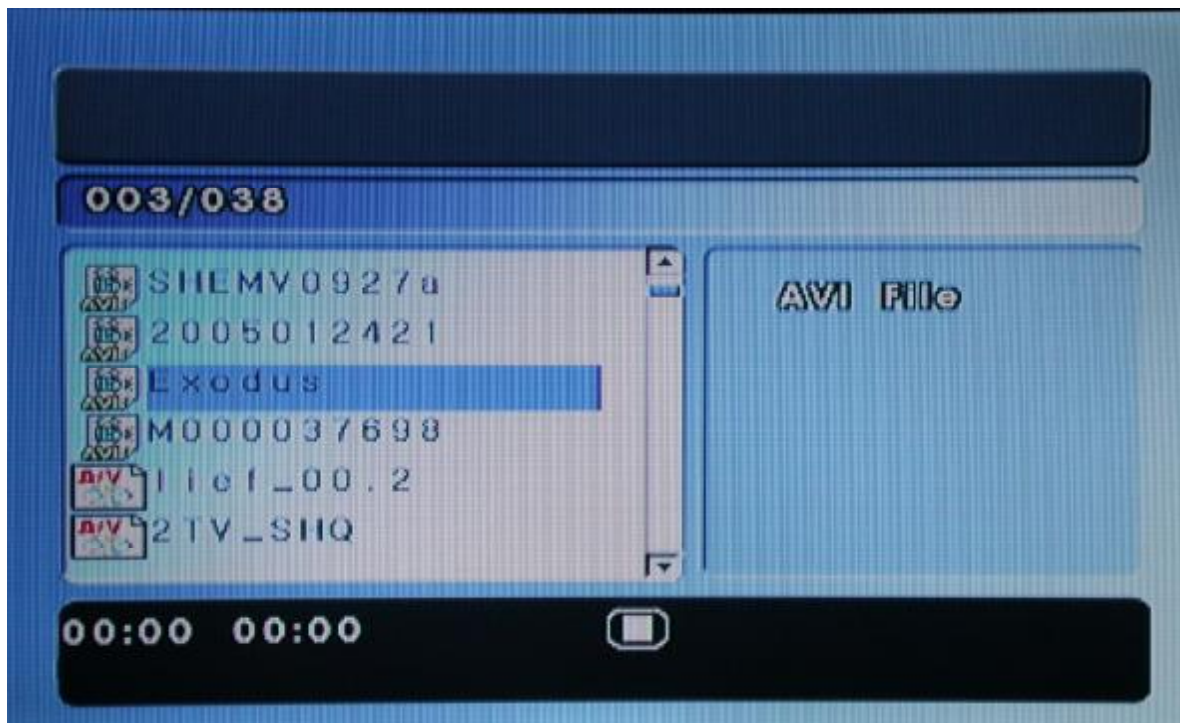

Súborové menu:

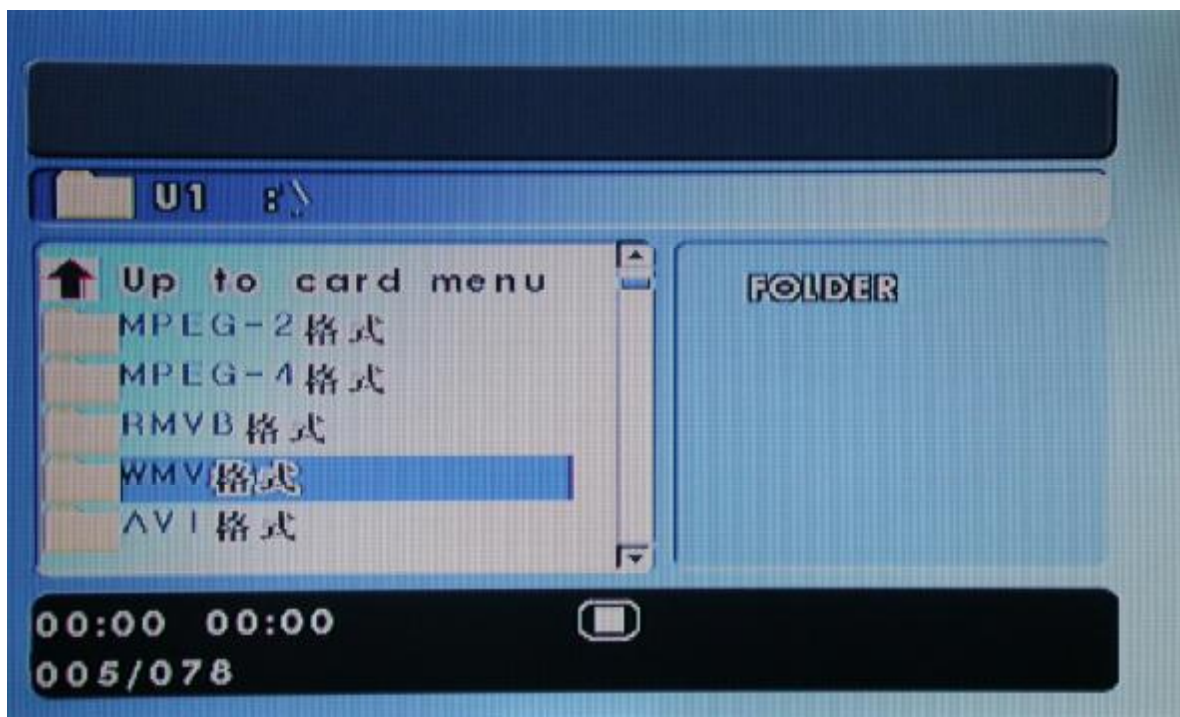


4.3 Foto menu:

Aby ste nastavili prehrávanie obrázkov, stlačte ▲/▼ (diaľkové ovládanie: ) na vyznačenie obrázku, ktorý chcete prehrávať. Potom stlačte ON/▶|| (diaľkové ovládanie: Enter/Menu). Premietanie sa začne od daného obrázku.



Stlačte REW (diaľkové ovládanie: Return) pre návrat do menu.

4.3 Prehrávanie hudby:


Aby ste nastavili prehrávanie hudby, stlačte ▲/▼ (diaľkové ovládanie: ) na vyznačenie skladby, ktorú chcete prehrávať. Potom stlačte ON/▶|| (diaľkové ovládanie: Enter/Menu). Prehrávanie sa začne od daného súboru.




Stlačte tlačidlo menu (diaľkové ovládanie: SEL) pre aktiváciu Setting Bar, a stlačte 5 krát k nastaveniu hlasitosti.

Stlačte OFF (diaľkové ovládanie: ■) k zastaveniu prehrávania hudby. Tlačidlo REW (diaľkové ovládanie: Return) k návratu do menu.


4.4 Prehrávanie filmov:


Aby ste nastavili prehrávanie filmov, stlačte ▲/▼ (diaľkové ovládanie: ) na vyznačenie súboru, ktorý chcete prehrávať. Potom stlačte ON/▶ (diaľkové ovládanie: Enter/Menu). Prehrávanie filmu sa začne.

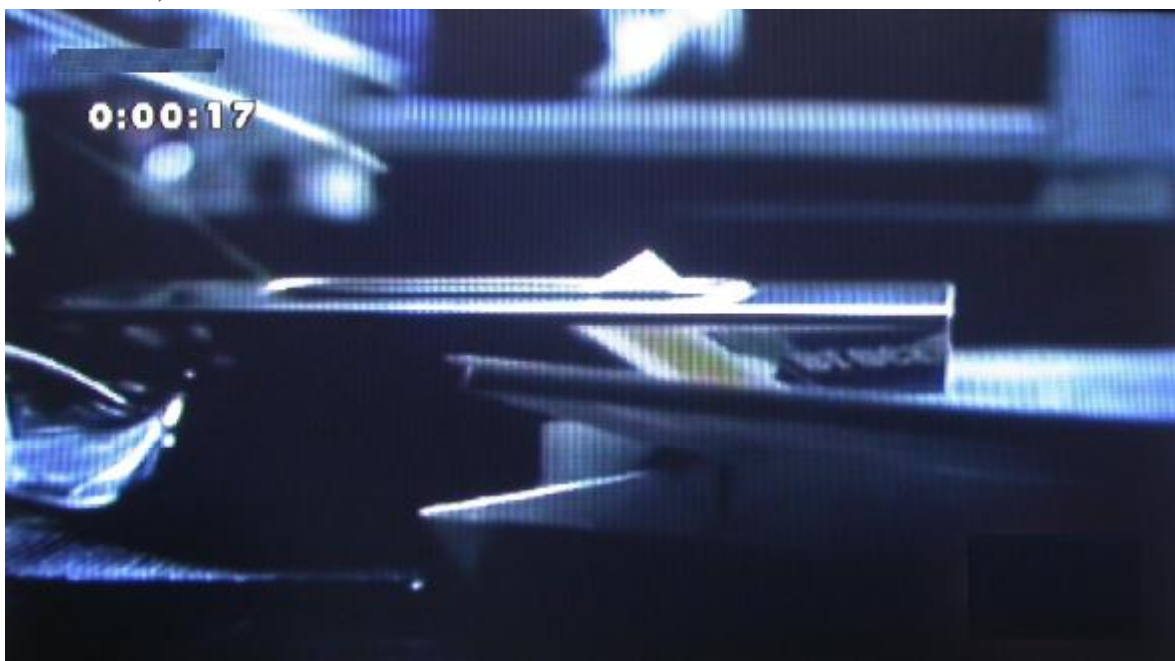


Stlačte OFF (diaľkové ovládanie: ■) k zastaveniu prehrávania hudby. Tlačidlo REW (diaľkové ovládanie: Return) k návratu do menu.



5. Funkcie prehrávania obrázkov:

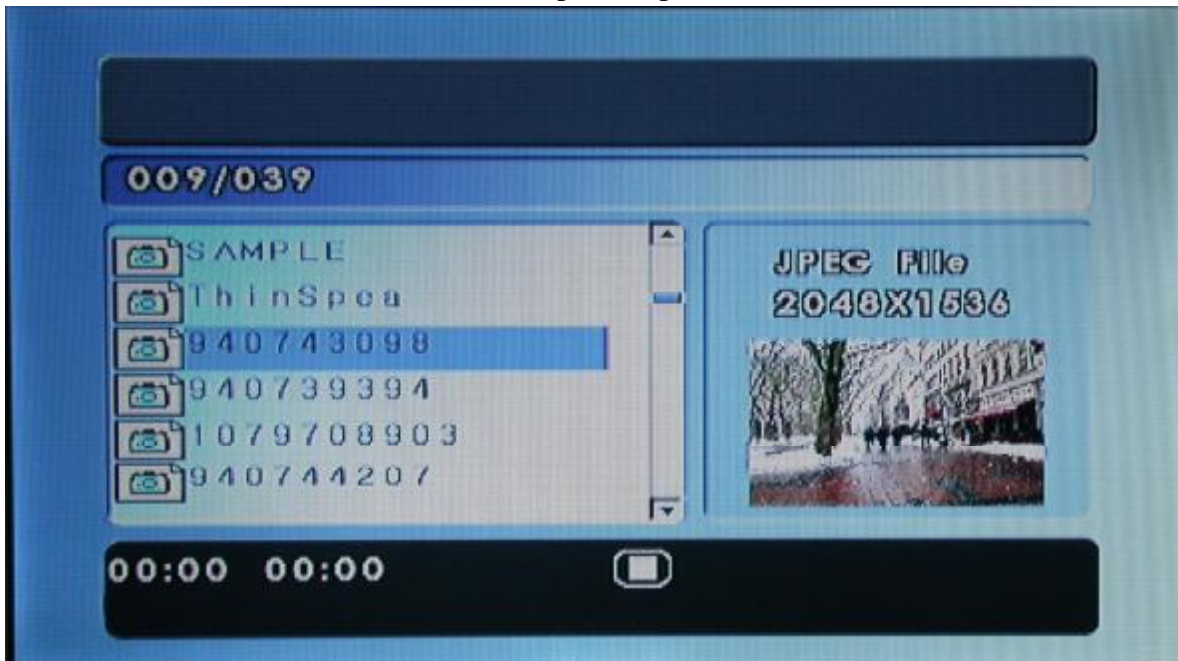V menu stlačte +/- (diaľkové ovládanie: ) vyberte prehrávanie obrázkov. Stlačte ON/▶ (diaľkové ovládanie: Enter/Menu) pre vstup do menu obrázkov.



Stlačte ▲/▼ (diaľkové ovládanie: ) na výber požadovaného obrázku. Potom stlačte ON/▶ (diaľkové ovládanie: Enter/Menu) pre začatie prehrávania.



dialkové ovládanie:  /  = zmena rýchlosti prehrávania.

Stlačte ▲/▼/+/ (dialkové ovládanie:    ) k otočeniu obrázku.

4. Špeciálne funkcie:

(1).Premietanie obrázkov s pustením hudby na pozadí: Ako prvé spustíte MP3 súbor, potom stlačte PHOTO tlačidlo na ovládači, aby ste vstúpili do menu obrázkov. Spustíte obrázky.

4. Vlastnosti

- (1).Vkladajte kartu do prístroja, keď je vypnutý
- (2).Kompatibilné s pripojeným digitálnym fotoaparátom
- (3).Podporované formáty Mpeg1, Mpeg2, MP3, Mpeg4, avi, JPEG format;

Jas-----350cd/m²

Kontrast-----300:1

Pozorovací uhol-----60 ° (H), 60 °(V)

Pixely-----480(H) X RGB X 234(V)

Zobrazovaný rozsah-----154.08mm (H) X 86.58mm (V)

napájanie-----input: DC12V/1.5A

Prevádzková teplota---10~60°

Rozmery-----230mm X 162mm X 70mm

Váha-----605g

5. Funkcie

(1)Podporuje CF, SD, MS, MMC, SM Flash card;

(2)Podporuje USB port

(3)SLIDE SHOW:

A: premietanie obrázkov s hudbou na pozadí

B: prehrávanie obrázkov

C: prehrávanie hudby

(4)Obrázky je možné otáčať

(5)Video a Audio výstup;

(6)TFT monitor, rámik je možné otočiť o 90°.

Obsah balenia:

a) LCD monitor	1ks
b) Sieťový adaptér	1ks
c) Diaľkové ovládanie	1ks
d) AV kábel	1ks
e) USB kábel	1ks
f) Návod	1ks